



WAGNERTUNING

- **Einbauanleitung / Installation Instruction** -

Boost-/Chargepipe Kit

VAG EA 888 Gen.3



Kit-Nr.: 210001048



TÜV Zertifiziert
- Rahmenrichtlinie 70/156/EWG, Anhang X, Nr. 2
- Anforderungen der ECE-Regelungen
- 90/269 § 19 (3) in Verbindung mit Anlage
XIX (nationales Recht) als Voraussetzung zur
Erlangung von Teilgutachten

WAGNERTUNING Boost-/Chargepipe

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma Wagner Tuning übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. **18 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge

- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher

Important Notes!

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company Wagner Tuning bears no liability for damage caused by incorrect installation!

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

Installation Time (1 unit = 5 minutes)

*The installation time is around **18 units**, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.*

Tools Required

- *various spanners*
- *various screwdrivers*

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Stückliste (Part list):

1. 1x 001100036 Ladeluftleitung / Boostpipe
2. 1x 001100037 Ladeluftleitung /Chargepipe
3. 1x 001004293 Silikonschlauch / Silicone Hose
4. 1x 001004294 Silikonschlauch / Silicone Hose
5. 1x 001004295 Silikonschlauch / Silicone Hose
6. 1x 001004296 Silikonschlauch / Silicone Hose
7. 8x Schlauchschellen / Hose Clamp
8. 2x Sckraube M6 / Screw M6



Dear Customers,
 the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies.
 When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.


 Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

EXHAUST MANIFOLD

DOWNPIPE

INTERCOOLER KIT

INLET MANIFOLD



WAGNERTUNING Boost-/Chargepipe

1. Demontage / *demounting*

Demontieren Sie das originale Luftansaugsystem mit Turboeinlass (1).

Remove the stock air intake with Turboinlet (1).

Demontieren Sie den Unterbodenschutz.

Remove the under bottom protection.




Entfernen Sie nach oben die Lüfterzarge (2).

Remove up the engine fan package (2).

Achten Sie auf die Befestigungspunkte (3).

Attention at the bracket point (3).

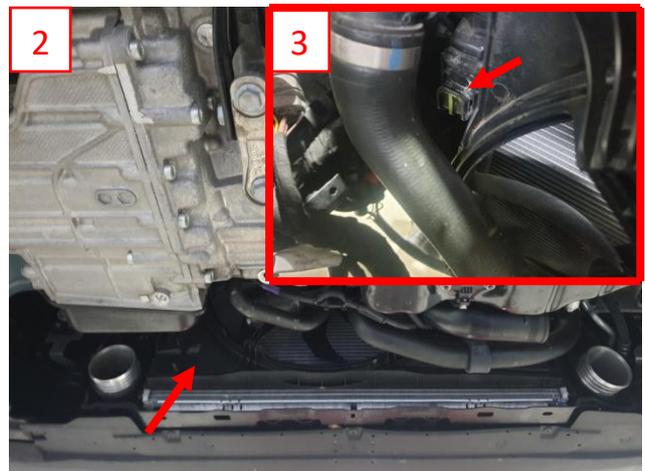


Demontieren Sie die Ladedruckleitung an den beiden Befestigungspunkten und nehmen Sie diese nach oben heraus(4).

Remove the boostpipe at the bracket point and remove to take to(4).

Demontieren Sie die Originalen Silikonschläuche.

Remove the stock silicone hose.

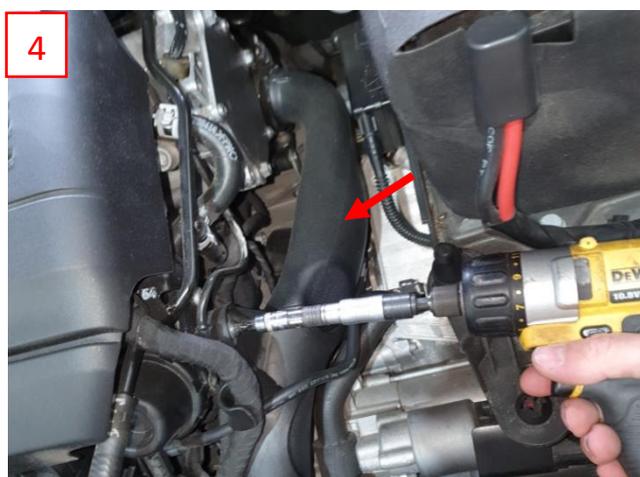

WAGNERTUNING Boost-/Chargepipe

Demontieren Sie die Ladedruckleitung an den beiden Befestigungspunkten und nehmen Sie diese nach oben heraus(5).

Remove the chargepipe at the bracket point and remove to take to(5).

Demontieren Sie die Originalen Silikonschläuche.

Remove the stock silicone hose.



2. Montage / *installation*


Wechseln Sie vor dem Einbau den Ladedrucksensor und die Haltegummis (6).

Switch the boostsensor and holding rubbers before the installation(6).



Das WagnerTuning Pipe-Kit kann weiterhin mit den originalen Schrauben befestigt werden (7).Der Zusammenbau ist Plug-and-Play.

*You still can use the stock screws to fasten the WagnerTuning pipe-kit (7).
The assembly is plug-and-play.*

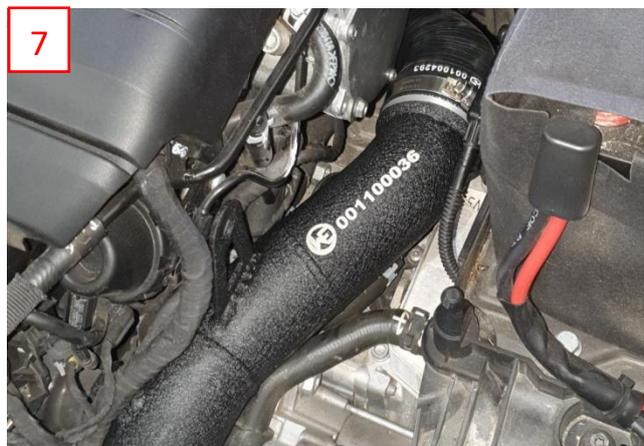

WAGNERTUNING Boost-/Chargepipe

-001004293 Silikonschlauch Turbo Ausgang(8).

-001004293 *silicone hose turbo out(8).*



-001004294 Silikonschlauch LLK Eingang(9).

-001004294 *silicone hose intercooler in(9).*



-001004295 Silikonschlauch LLK Ausgang(10).

-001004295 *silicone hose throttle in(10).*



-001004296 Silikonschlauch DK Eingang(11).

-001004296 *silicone hose intercooler out(11).*



Überprüfen Sie alle Teile auf korrekten Sitz und montieren Sie die Fahrzeugteile in umgekehrter Reihenfolge.

Check all parts for correct position and assemble the vehicle parts in reverse order.